



Conference phones for every situation



Guida rapida per il modello Konftel 300


ITALIANO



DESCRIZIONE


Il **Konftel 300** è un telefono per audioconferenza che può essere collegato a prese telefoniche analogiche, telefoni mobili/DECT o PC.

Un manuale con istruzioni dettagliate sulle opzioni di connettività e le funzionalità è disponibile sul nostro sito web www.konftel.com/300.

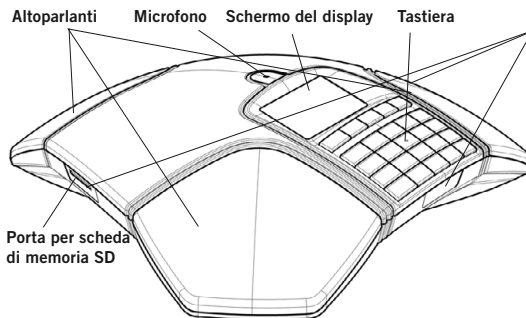


LED


Blu lampeggiante	Chiamata in ingresso
Blu fisso	Chiamata in corso
Rosso lampeggiante	Hold (in attesa), microfono e altoparlante disattivati
Rosso fisso	Mute, microfono disattivato

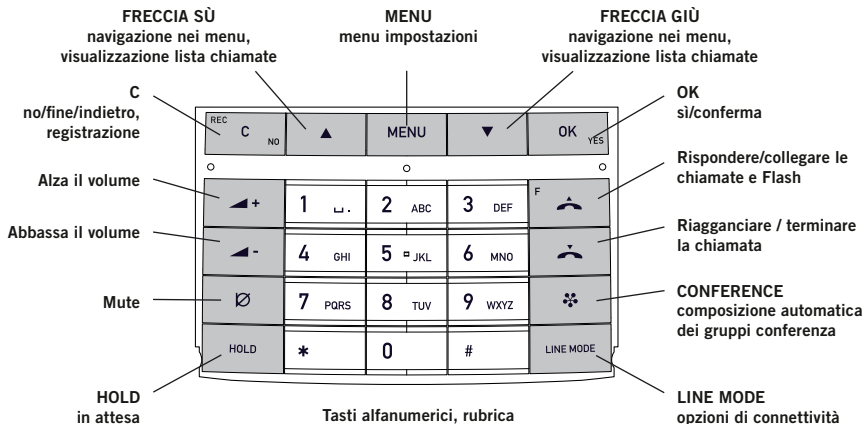

Collegamento a un PC


Il Konftel 300 funge da altoparlante e microfono del PC e in modalità stand-by  (non in modalità chiamata) può essere utilizzato per ascoltare file audio e musica.

Utilizzato con un programma per audioconferenza (ad esempio Skype®), il Konftel 300 diventa un sistema per audioconferenza all'avanguardia che consente di effettuare chiamate di gruppo con altri utenti Skype via Internet, numerosi partecipanti locali intorno al telefono per audioconferenza, e partecipanti chiamati con linee telefoniche normali o telefoni mobili collegati al Konftel 300.

Per le chiamate via Skype, il Konftel 300 viene messo in  (modalità chiamata) e la chiamata viene quindi collegata alla rete Skype nel solito modo.

COLLEGAMENTO ED INSTALLAZIONE DELL'UNITÀ

- ⇒ Collegare ad una linea analogica, telefono DECT wireless / telefono mobili o PC.
- ① Per il collegamento a telefoni DECT/mobili è necessario un cavo telefonico opzionale.
- ⇒ Collegare il Konftel 300 all'alimentazione utilizzando l'adattatore di alimentazione.
- ① Al primo avvio di Konftel 300, verrà chiesto di selezionare la propria regione di appartenenza.
- ⇒ Selezionare la propria regione geografica. Fare clic su **OK** per confermare la selezione.
- ⇒ Selezionare la lingua desiderata. Fare clic su **OK** per confermare la selezione.
- ① Selezionare **MENU > IMPOSTAZIONI** se si desidera impostare la data e l'ora o effettuare altre regolazioni.
- ⇒ Posizionare il telefono per audioconferenza al centro del tavolo.

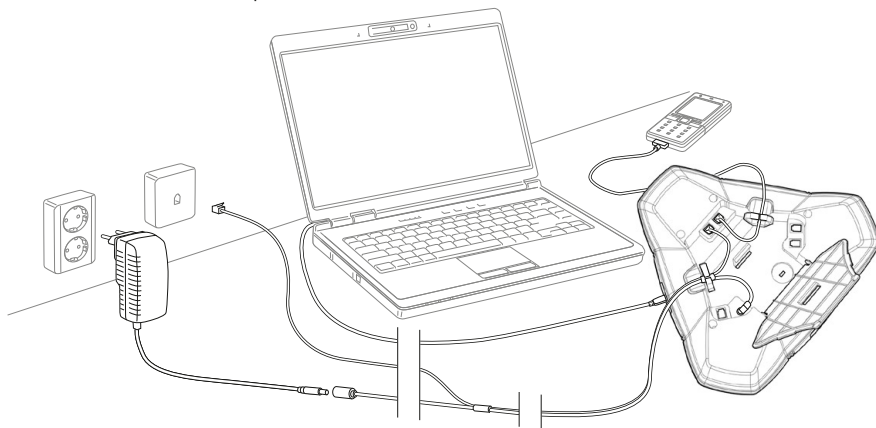

MODALITÀ LINEA: POSSIBILITÀ DI COMBINARE DIVERSE OPZIONI

Una linea telefonica analogica è l'opzione predefinita, ma è possibile combinare tra loro due opzioni di connettività e passare da una all'altra.

- ⇒ Premere il tasto **LINE MODE**.
- ⇒ Selezionare un'opzione di collegamento e premere **OK**.
- ① È possibile aggiungere un'altra linea o commutare tra le linee connesse durante una chiamata.

RISPONDERE ED EFFETTUARE CHIAMATE

Rispondere alle chiamate

Si sente una suoneria e i LED blu iniziano a lampeggiare.

- ⇒ Premere  per rispondere.

I LED blu diventano fissi.

Effettuare chiamate

- ⇒ Comporre il numero.

- ⇒ Premere .

Il numero viene chiamato e i LED blu diventano fissi.

Richiamare

- ⇒ Premere un tasto freccia.

Viene visualizzata l'ultima chiamata.

- ⇒ Utilizzare i tasti freccia per scorrere la lista chiamate.

- ⇒ Premere .

Viene composto il numero selezionato.

Chiamare dalla rubrica

Per aggiungere e aggiornare i numeri nella rubrica, consultare il manuale di istruzioni.

- ⇒ Premere e tenere premuto un tasto alfanumerico per due secondi.

Sullo schermo del display viene visualizzata la rubrica. I nomi memorizzati appaiono in ordine alfabetico, a cominciare dalla prima lettera del tasto.



- ⇒ Utilizzare i tasti freccia per contrassegnare il nome nella rubrica.

- ⇒ Premere .


Viene composto il numero selezionato.

DURANTE UNA CHIAMATA


Regolare il volume dell'altoparlante

- ⇒ Regolare il volume dell'altoparlante utilizzando i tasti  + e .

Mute e Hold

- ⇒ Premere  (Mute) per disattivare il microfono.

Il colore dei LED passa dal blu al rosso. L'interlocutore non può sentire ciò che viene detto.


- ⇒ Premere  (Mute) per riprendere la chiamata.

- ⇒ Premere **HOLD** per mettere in attesa la chiamata.

Il colore dei LED passa dal blu al rosso lampeggiante. Microfono ed altoparlanti vengono entrambi disattivati e la chiamata viene messa in attesa.

- ⇒ Premere **HOLD** per riprendere la chiamata.

Terminare le chiamate

- ⇒ Terminare la chiamata premendo .

REGISTRAZIONE

È possibile riascoltare un'audioconferenza registrata sia sul Konftel 300 che su un computer utilizzando un lettore di schede di memoria SD. Le registrazioni vengono memorizzate in formato wav e possono essere riprodotte su qualsiasi dispositivo compatibile desiderato.

REGISTRARE

Avviare la registrazione

- ⇒ Durante una chiamata, premere **REC/C** e premere **OK** per confermare.

Il simbolo di registrazione in corso inizia a lampeggiare sul display.

Fine della registrazione

- ⇒ Premere per due secondi il tasto **REC/C** e premere **OK** per confermare.

Il simbolo di registrazione in corso scompare dal display.

Funzione Mute (soppressione dell'audio)

- ⇒ Premere **⏏ (Mute)** durante una chiamata per disattivare il microfono.

Il colore dei LED passa dal blu al rosso.

L'interlocutore non può sentire ciò che viene detto e solo chi è stato chiamato viene registrato.

RIASCOLTARE UNA REGISTRAZIONE

- ⇒ Selezionare **MENU > REGISTRAZIONE > RIPRODUCI FILE**.

- ⇒ Contrassegnare la cartella desiderata (data) e premere **OK** per confermare.

Viene visualizzata una lista di tutte le registrazioni effettuate nella data specificata. Per ciascuna registrazione compaiono nomi, data, ora e durata.

- ⇒ Contrassegnare la registrazione desiderata e avviare la riproduzione premendo **OK**.

Sospendere la riproduzione

- ⇒ Sospendere la riproduzione premendo **OK**.
- ⇒ Riavviare la riproduzione premendo di nuovo **OK**.

Avanzare nella registrazione durante la riproduzione

- ⇒ Avanzare nella registrazione premendo il tasto freccia giù; retrocedere premendo il tasto freccia su.
- ❗ La registrazione avanza di circa 10 secondi ogni volta che si preme il tasto.

Arrestare la riproduzione

- ⇒ Arrestare la riproduzione premendo **C**.

GUIDA AUDIOCONFERENZA

La guida audioconferenza semplifica l'impostazione di chiamate fino a sei persone. La guida audioconferenza è molto utile durante il processo di collegamento e mostra esplicitamente cosa occorre fare. È possibile creare 20 gruppi da sei persone ciascuno, il che significa che non occorre ricordare alcun numero. La chiamata in conferenza viene impostata semplicemente premendo alcuni tasti.


Se la chiamata è collegata mediante un PBX, potrebbe essere necessario effettuare alcune selezioni e impostazioni nel Konftel 300. Per ulteriori informazioni su come effettuare le necessarie impostazioni, consultare il manuale o il sito web Konftel.

GUIDA AUDIOCONFERENZA

Creare gruppi di conferenza

- ⇒ Selezionare **MENU > GUIDA CONF. > AGG. GRUPPO**.
- ⇒ Inserire il nome di un gruppo e premere **OK** per confermare.
- ⇒ Premere **OK** per inserire la prima persona.
- ⇒ Scrivere il nome della prima persona e premere **OK** per confermare. Scrivere il numero e premere **OK** per confermare.
- ⇒ Premere **OK** per aggiungere un'altra persona e ripetere le operazioni precedenti.
- ⇒ Terminare premendo **C**.

Chiamare gruppi di conferenza

- ⇒ Premere il tasto  (**Conferenza**).
- ⇒ Selezionare il gruppo conferenza che si desidera chiamare.


Il Konftel 300 compone il numero della prima persona e chiede di confermare quando la persona risponde.

- ⇒ Premere **OK** quando la prima persona ha risposto.
- ⇒ Continuare allo stesso modo per ciascuna persona del gruppo.
- ⇒ Premere **C** se non vi è alcuna risposta.


La Guida audioconferenza chiederà se si desidera ricomporre il numero di quella persona.



- ⇒ Premere **OK** oppure **C**.

GUIDA IMMEDIATA

- ⇒ Premere il tasto  (**Conferenza**).
- ⇒ Selezionare **IMMEDIATA** e premere **OK** per confermare.
- ⇒ Seguire le istruzioni della guida audioconferenza nello stesso modo descritto in precedenza, ma questa volta occorre comporre il numero di ciascun partecipante.

EFFETTUARE CONVERSAZIONI A TRE


Durante una chiamata, il tasto  funge da Flash/R-pulse, il che significa che sta trasmettendo i comandi al PBX.

- ⇒ Premere  (**F**).
Viene emesso un secondo tono di composizione.
- ⇒ Comporre il numero del secondo partecipante e attendere la risposta.
- ⇒ Premere il tasto  (**F**), quindi **3**.

Tutti e tre i partecipanti sono ora collegati alla stessa chiamata.

- ① In caso di problemi quando si effettuano chiamate multi-party: PBX diversi potrebbero richiedere segnali diversi. Contattare l'amministratore del sistema telefonico o il provider del servizio.


Se non si ottiene risposta

- ⇒ Tornare alla prima chiamata premendo  (**F**).

NAVIGARE NEI MENU E SCEGLIERE LE IMPOSTAZIONI

- ⇒ Premere **MENU**.
- ⇒ Selezionare l'opzione di menu desiderata utilizzando i tasti freccia. Premere **OK** per confermare.
- ⇒ Annullare l'impostazione o ritornare al livello immediatamente precedente del menu premendo **C**.
- ⇒ Uscire dal menu premendo di nuovo il tasto **MENU**.
- ① Tenere presente che dopo aver apportato delle modifiche a un'impostazione occorre premere **OK** per attivare l'impostazione.

Struttura dei menu

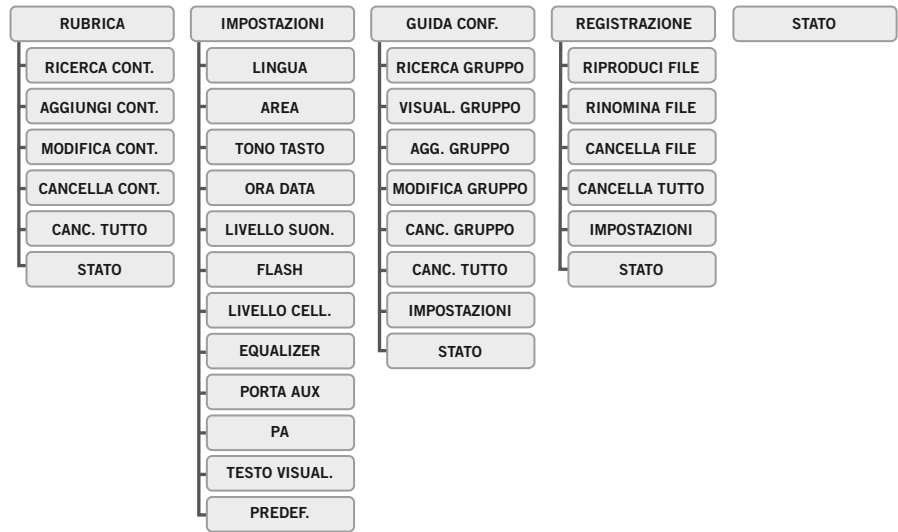

Konftel è leader nel settore della tecnologia audio e delle comunicazioni con amplificazione della voce. L'azienda sviluppa e commercializza prodotti e tecnologia per audioconferenza basati su competenze all'avanguardia nel settore dell'elaborazione dei segnali digitali e acustici. I prodotti Konftel si distinguono per la riproduzione limpida e perfettamente intelligibile dei segnali audio grazie alla tecnologia OmniSound®. Per ulteriori informazioni su Konftel e i suoi prodotti, visitare il sito **www.konftel.com**.

www.konftel.com



Konftel AB, Box 268, SE-901 06 Umeå, Svezia
Telefono: +46 90 706 489 Fax: +46 90 131 435
info@konftel.com